

Checkliste

Überprüfen Sie vor der Montage auf Mängel/Beschädigung

Stellen Sie sicher, dass der Wasserboden auf einem planen Boden / Fundament montiert wird.

Alle Abflussrohre erfordern einen negativen Sturz.

Stellen Sie sicher, dass das Abflusssiphon unter den Wassboden gestützt wird.

Testen Sie die Wasserabführung vor der Montage des Wasserbodens.

Der Einbau der Wanne wird als Akzeptanz der Qualität angesehen

Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, wird die Garantie unwirksam.

Inhalte des Montagekits

JT 90 mm Abflusssiphon

JT Flexi-Fix

Bettungskleber

Dichtmittel

Silikon

Wartung

Um den JTSOFTSTONE Wasserauflage – Boden instand zu halten, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

01. Lassen Sie den Wasserboden nach Benutzung trocknen, um eine Ansammlung von Kalkablagerungen und Seifenrückständen zu vermeiden.

02. Reinigen Sie den Wasserboden regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder Schwamm, gefolgt von einem weichen trockenen Tuch.

03. Verwenden Sie gelegentlich einen nicht-scheuernden Reiniger zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz.



JTSOFTSTONE

WASSERAUFLAGE – BODEN

Da unsere Produkte kontinuierlich verbessert werden, behalten wir uns das Recht zur Änderung aller Details ohne Voranmeldung vor. Die enthaltenen Bilder sind nur eine allgemeine Orientierungshilfe und Farben sind durch den Druckprozess beschränkt.

25-JAHRE-KUNDENGARANTIE

Just Trays Ltd garantiert für alle JTSOFTSTONE™ Produkte bezüglich mangelhaftem Material über einen Zeitraum von 25 Jahren ab Montage, vorausgesetzt, dass gemäß den Anweisungen des Herstellers montiert, verwendet und gewartet wurde. Wenn das Produkt unserer Meinung nach unter diesen Bedingungen versagt, wird Just Trays Ltd die Reparatur oder den Austausch des Produkts nach unserer Wahl vornehmen. Sollte eine Reklamation entstehen, erfordern wir die Einhaltung der folgenden Bedingungen.

1. Kaufnachweis zur Zeit der Reklamation.
2. Das Produkt wurde gemäß unseren Montageanweisungen, lokalen Verordnungen und allgemein bewährten Verfahren des Rohrleitungsbaus montiert.
3. Das Produkt wurde gemäß unseren Richtlinien gewartet und gepflegt. Wenn das Produkt unserer Meinung nach verändert, falsch verwendet, vernachlässigt, absichtlich oder versehentlich beschädigt wurde, können wir keine Haftung für den Defekt übernehmen.
4. Just Trays Ltd. muss die Möglichkeit einer Inspektion des montierten Produkts gewährt werden.

Sollte Just Trays Ltd Arbeiten als Ergebnis einer Reklamation durchführen, aber sich nachträglich herausstellen, dass das Produkt falsch verwendet oder unsachgemäß montiert wurde, behalten wir uns das Recht vor, dem Kunden alle entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Die Haftung von Just Trays Ltd ist auf das Produkt, das von Just Trays Ltd geliefert wurde, beschränkt und umfasst keinen daraus folgenden Verlust oder Schaden, der aus einem defekten Produkt resultiert. Alle Anfragen nach dem Verkauf müssen an den Fachhändler, bei dem das Produkt erworben wurde, gerichtet werden. Just Trays Ltd glaubt an kontinuierliche Verbesserung. Wenn das Produkt unserer Meinung nach unter den Garantiebedingungen versagt und ein Ersatz angeboten wird, aber identische Produkte nicht mehr verfügbar sind, wird es durch Just Trays Ltd mit unserem gleichwertigsten Produkt ersetzt. Diese Garantie, die für Produkte mit Kaufdatum nach September 2012 gilt, setzt unsere gesamte Haftung fest und wird Kunden angeboten, die unser Produkt als Verbraucher, nicht aber im Rahmen von Handel oder Geschäftsbetrieb, erwerben. Diese Garantie hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Diese Garantie gilt nur im Vereinigten Königreich und der Republik Irland.



Montageanweisungen



MARKTFÜHRER DURCH DESIGN



JTSOFTSTONE

WASSERAUFLAGE – BODEN



Produktmerkmale

RUTSCHFEST

ANTIBAKTERIELL

RECYCLEBAR

EINFACHE MONTAGE

ULTRALEICHT

VIELFÄLTIGE GRÖSSEN


PASST SICH DEM KÖRPER AN

ERGONOMISCH / KOMFORT

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

SCHLAGZÄH

Montagetypen

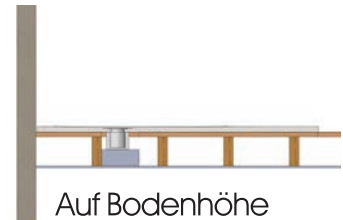

In den Boden versenkt



01 Befestigen Sie das **JT Flexi-Fix** an den Kanten, die gegen eine Wand stehen. Schaffen Sie einen freien Raum zur Montage des Wasserbodens im Bodenbelag. Wahren Sie einen 3 mm Zwischenraum zu anderen Kanten von den Holz-/Zementbodenseiten, da dieser Zwischenraum eine Füllung mit Dichtmittel erfordert, nachdem der Wasserboden eingebettet wurde.



02 Der geschaffene freie Raum muss vollständig abgestützt werden; daher müssen jegliche Balken gestärkt werden. Dies kann bewerkstelligt werden, indem bestehende Balken überbrückt werden.




03 Ein sicheres planes Fundament aus 18 mm dickem Sperrholzbrett wird nun für den Wasserboden (und angeschlossenen JT Flexi-Fix) benötigt, um darauf gesetzt zu werden.



04 Das plane Fundament sollte die gesamte untere Oberfläche des Wasserbodens abdecken.

Platzieren Sie den Wasserboden in Stellung und markieren die Abflussposition. Erstellen Sie unter Verwendung dieser Markierung eine Öffnung, durch die der Bund des Abflusssiphons passt.

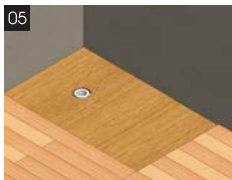

05 Testen Sie, ob das Abflusssiphon ordnungsgemäß ableitet. Stellen Sie sicher, dass sich der Abfluss unmittelbar unter der Öffnung im Sperrholzfundament befindet und dass der Abfluss von darunter vollständig gestützt wird.

Dann muss das Fundament in Stellung festmontiert werden.



06 Applizieren Sie das Dichtmittel um die Ecken herum auf mindestens 30 mm Höhe und um das plane Fundament herum, um eine vollständige Eingrenzung zu schaffen.

Folgen Sie nun „Auf Bodenhöhe“ aus Schritt 04.

Über den Boden erhöht




01 Befestigen Sie das **JT Flexi-Fix** an den Seiten des Wasserbodens, die gegen eine Wand stehen.



02 Errichten Sie unter Berücksichtigung der Höhe des Abflusssiphons und des Ableitungsrohrs ein Fundament, auf das der Wasserboden gesetzt werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite aus planem 18 mm dickem Sperrholz besteht, da vollständig abgestützt und plan ist.



03 Das obere plane Fundament sollte die gesamte Oberfläche als auch die JT Flexi-Fix um die Seiten herum bedecken.

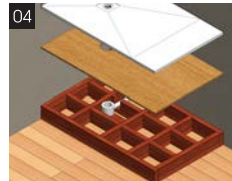

04 Erzeugen Sie eine Öffnung in der oberen Schicht des Fundaments zum Montieren des Bunds des Abflusssiphons. Stellen Sie sicher, dass das Siphon unmittelbar darunter abgestützt wird, bevor Sie es in Stellung festmontieren.

Folgen Sie „Auf Bodenhöhe“ von Schritt 01

Notwendige Gerätschaften

JTSOFTSTONE Installationsanweisung

Wasserwaage


Maßband

Bleistift


Fliesenkamm

Dichtmittel - Pistole


Auf Bodenhöhe

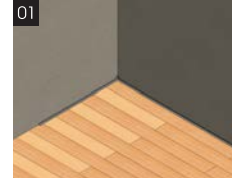


01 Stellen Sie sicher, dass der Boden plan ist. Applizieren Sie das Dichtmittel in den Ecken der Stelle, wo der Wasserboden montiert wird. Stellen Sie sicher, dass das Dichtmittel mindestens 30 mm die Wände und um die Eingrenzung des Bodens herum hinaufläuft.

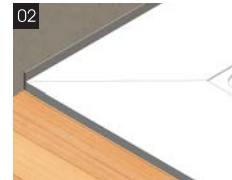

02 Befestigen Sie das im Lieferumfang enthaltene JT Flexi-Fix mit dem Wasserboden um die äußeren Kanten herum, die gegen die Wand stehen.

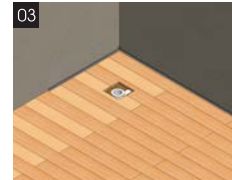

03 Sobald das Dichtmittel getrocknet ist, erzeugen Sie eine Öffnung für das Abflusssiphon im Bodenbelag. Stellen Sie sicher, dass das Siphon abgestützt ist und sich mit der Abflussposition im Wasserboden deckt, bevor Sie den Abfluss des Abflusssiphons testen.

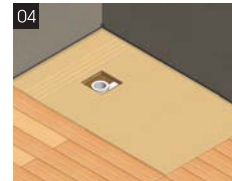

04 Applizieren Sie eine Schicht des Klebstoffes auf den planen Boden/Fundament und Estrich. Stellen Sie sicher, dass der Wasserboden innerhalb der garantierten Klebezeit auf diese Schicht platziert wird (siehe Klebstoff für Details) und überprüfen Sie auf eine plane Fläche.

Zu verwendende Klebemittel

Verwenden Sie keine zementbasierten oder unnachgiebigen Dichtmittel


Verwenden Sie nur lösliche, Isocyanat und wasserfreie Parkettelebstoffe, um den Wasserboden einzubetten.

Verwenden Sie nur neutrale Aushärtung und nicht-essigsaurer Silikone.

Warnung: Sofern diese genannten Produkte nicht zur Montage des **JTSOFTSTONE** verwendet werden, kann **JT** für daraus folgende Defekte nicht verantwortlich gemacht werden.




05 Applizieren Sie das Dichtmittel auf die Rückseite des JT Flexi-Fix, um es mit der Wand zu verkleben.

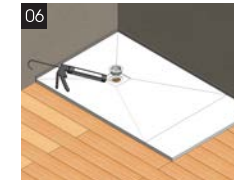

06 Montieren Sie den Bund an den Rumpf des Siphons unter dem Wasserboden und verwenden das angegebene Silikon unter dem Bundrand, um eine Wasserdichtung herzustellen.




07 Schützen Sie die Oberfläche des Wasserbodens während dem Fliesen. Stellen Sie sicher, dass die Fliesen die Kanten nicht um mehr als 10 mm überlagern.

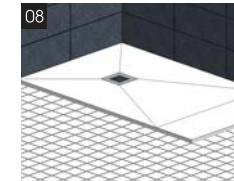

08 Lassen Sie den Wasserboden mindestens 24 Stunden ab Montage ruhen, um sicherzustellen, dass alle Klebstoffe vor Verwendung fest wurden.

Warnung

SCHNEIDEN SIE DIE WANNE NICHT ZU, DA DIES DIE GARANTIE UNWIRKSAM MACHT.

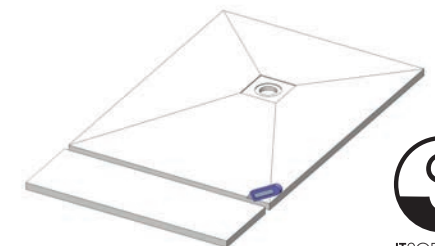

JTSOFTSTONE